

- На момент покупки на дисплее часов имеется наклейка. Перед их использованием обязательно ее снимите.
- В зависимости от модели часов их конфигурация может несколько отличаться от показанной на иллюстрации.

Меры предосторожности при использовании


- Не пользоваться часами и не хранить их в местах, где они могут подвергнуться воздействию высокой или низкой температуры, сильной вибрации, сильным ударами.
- Воздействие высокой температуры может привести к сокращению срока службы батареи и вызвать повреждение часов. Они должны находиться вдали от нагревательных приборов и не подвергаться воздействию прямого солнечного света.
- Ни в коем случае не пользуйтесь часами в ванной комнате или в каком-либо ином очень сыром месте.
- Ни в коем случае не пробуйте разбирать часы. Это может вызвать их повреждение.
- Чистить часы мягкой тканью, сухой или смоченной в растворе слабого нейтрального моющего средства. Отжимать из ткани избыток жидкости. Ни в коем случае не пользоваться растворителями, бензином, спиртом и тому подобными средствами.
- Руководство и всю информацию о секундомере держите под рукой с тем, чтобы пользоваться ею в будущем.

«Касио компьютер, лтд». не несет никакой ответственности в связи с каким бы то ни было ущербом и не принимает от третьих лиц никаких претензий, возникающих в связи с использованием этих часов.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Перевести переключатель в положение **«TM SET (TIME SET)»**.
2. Нажатием на кнопки **«HR»** и **«MIN»** увеличить значения соответственно часов и минут.
- Секунды на дисплее не отображаются, но сбрасываются на 00 при нажатии на кнопку **«MIN»**.
3. После установки времени перевести переключатель в положение **«NORM (NORMAL)»**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИГНАЛА

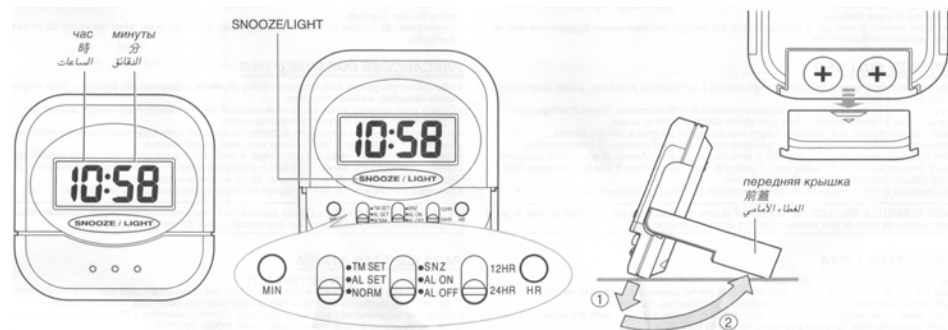

Сигнал часов снабжен функцией повтора, позволяющей поспать утром на несколько минут побольше.

Установка времени сигнала

1. Перевести переключатель в положение **«AL SET (ALM SET)»**.
2. Нажатием на кнопки **«HR»** и **«MIN»** увеличить значение соответственно часов и минут. Длительное нажатие на любую из кнопок обеспечивает ускоренное изменение значения.
3. После установки времени сигнала перевести переключатель в положение **«NORM (NORMAL)»**.

Включение и выключение сигнала

Для включения сигнала перевести переключатель в положение **«SNZ (SNOOZE)»** или **«AL ON (ALM ON)»**, для выключения сигнала - в положение **«AL OFF (ALM OFF)»**.

Пользование сигналом

1. Выставить время сигнала и включить функцию сигнала.
 2. С наступлением выставленного времени начинает звучать сигнал. Для отключения звучащего сигнала нажать на кнопку **«SNOOZE/LIGHT»**. В случае включенной функции повтора сигнала он начинает примерно через восемь минут звучать снова.
- Повтор сигнала можно отключить в любое время переводом переключателя в положение **«AL OFF (ALM OFF)»**.

Проверка выставленного времени сигнала

1. Перевести переключатель в положение **«NORM (NORMAL)»**.
2. Для вывода на дисплей выставленного времени сигнала нажать на кнопку **«HR»** или **«MIN»**.

Проверка работы сигнала

1. Перевести переключатель в положение **«SNZ (SNOOZE)»** или **«AL ON (ALM ON)»**.
2. Для того, чтобы прозвучал сигнал, одновременно нажать на кнопки

«HR» и «MIN».

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ

Для включения подсветки дисплея нажать на кнопку «SNOOZE/LIGHT» и не отпускать ее.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Замену батарей производить, как только тускнеет индикация на дисплее часов и ее становится трудно считывать.

1. Легким нажатием на крышку отделения для батарей сдвинуть ее в направлении, показанном стрелкой, и снять.
2. Извлечь обе старые батареи.
3. Вставить новые батареи. Проверить, правильно ли ориентированы положительный (+) и отрицательный (-) полюса батарей. Неправильная их установка может привести к их разрыву и вызвать повреждение часов.
4. Установить крышку отделения для батарей на место.

Меры предосторожности в отношении батарей

- Батареи должны быть вставлены обязательно так, чтобы их положительный (+) и отрицательный (-) полюса были ориентированы правильно.
- Батареи подлежат замене не реже 1 раза в год даже при нормальной их работе.
- Ни в коем случае не подзаряжать батареи, включенные в комплект часов.
- В случае протечки батареи удалить жидкость тряпкой, следя за тем, чтобы жидкость не попала на кожу.
- Батареи, включенные в комплект часов, за время транспортировки и хранения несколько разряжаются.
- Ни в коем случае не использовать старую батарею вместе с новой и батареи разных марок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность при нормальной температуре — ± 60 секунд в месяц

Ежедневный сигнал с функцией повтора

Срок службы батарей — примерно один год (при работе сигнала 2 минуты в сутки, подсветки – 2 секунды в сутки)

Батареи

PQ-30, PQ-31 : две батареи кнопочного типа (типа LR44)

DQ-543 : одна батарея размера AA (типа R6P)

DQ-583 : одна батарея размера AA (типа R6P)

Рабочая температура — 0°C - 40°C

Информация о товаре

| | |
|---|---|
| Наименование: | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка: | CASIO |
| Фирма изготовитель: | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) |
| Адрес изготовителя: | 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan |
| Импортер: | ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцневская, д.27, стр. 1, Россия |
| Страна-изготовитель: | |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне |

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*