


OKAMI

Meerkat


Инструкция по эксплуатации

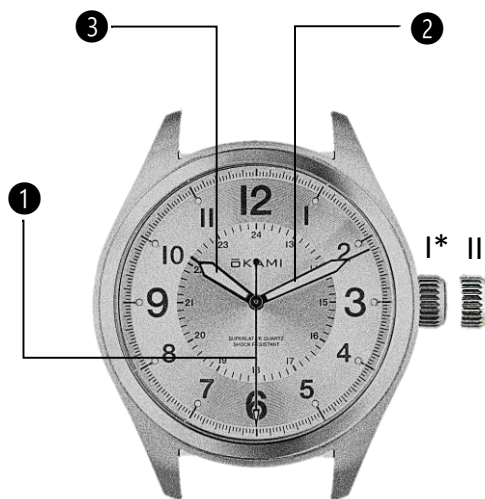

Индикация и функции

- 1 Секундная стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Часовая стрелка

Модель с завинчивающейся коронкой *



IA Коронка завинчена, не вытянута

IB Коронка отвинчена, не вытянута

Данная модель Okami Meerkat Gent оснащена кварцевым механизмом **Seiko TMI VH31**

Антимагнитное поле	≥ 1600 A/m
Погрешность хода	± 15 секунд/месяц при температурной норме
Элемент питания	SR920SW (Оксид-серебряная батарейка)
Камни	2 рубина

Установка времени



1) Отвинтить заводную коронку, против хода часовой стрелки. Вытянуть заводную коронку в положение II. Поворачивать коронку, по ходу часовой стрелки, для установки точного времени.

2) Вернуть, коронку в положение I. Завинтить заводную коронку до упора, по ходу часовой стрелки.

Как завести часы ?

Кварцевые часы получают питание от батарейки и **не требуют подзавода**.