


## Часы наручные

### Инструкция по эксплуатации

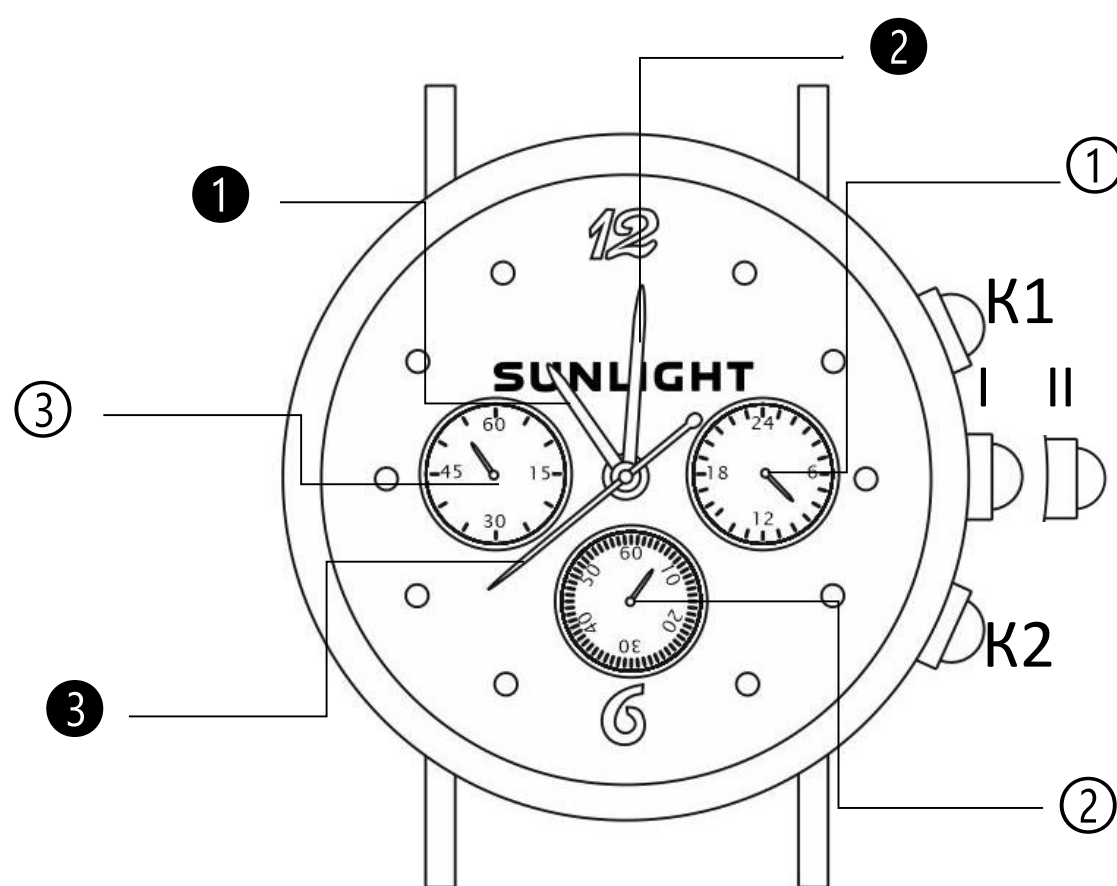


#### Индикация и функции

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| ① Часовая стрелка   | ① Счетчик 24 часа   |
| ② Минутная стрелка  | ② Счетчик 60 секунд |
| ③ Секундная стрелка | ③ Счетчик 60 минут  |

K1;K2 Кнопки хронографа

Погрешность хода	± 20 секунд/месяц при температурной норме
Элемент питания	SR 920 SW (Оксид-серебряная батарейка)

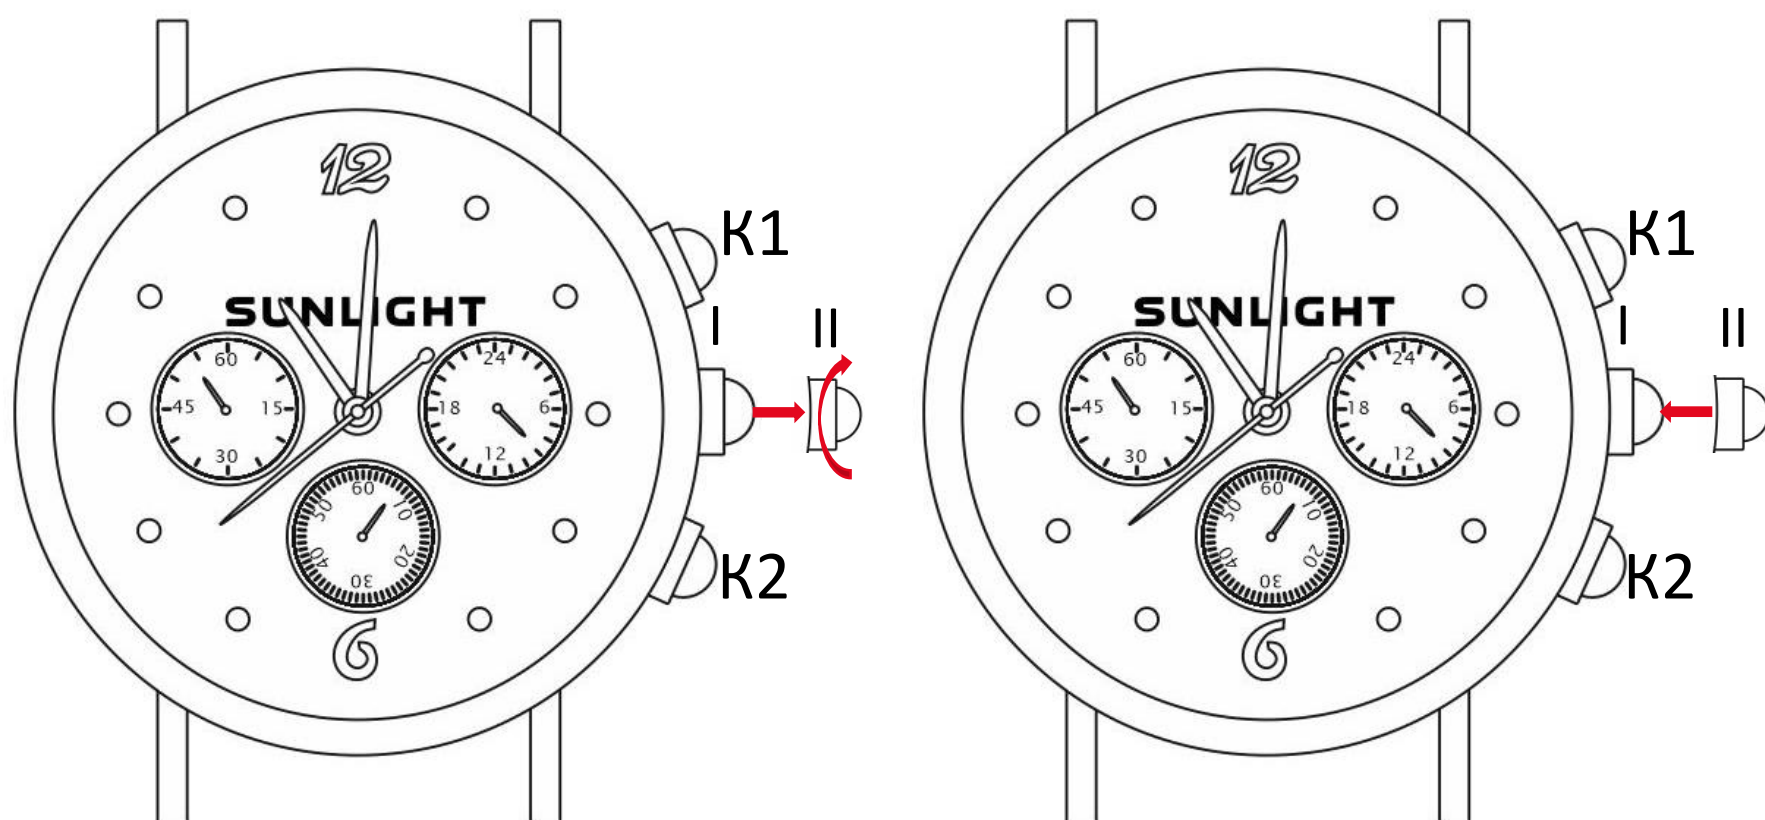

### Установка времени

1) Вытянуть заводную коронку в положение II. Поворачивать коронку , по ходу часовой стрелки, для установки точного времени.

2) Вернуть , коронку в положение I.

### Использование хронографа

Данный секундомер обеспечивает измерение и отображение времени с шагом 1/1 секунды максимум до 60 минут. Секундомер остановится автоматически через 60 минут непрерывного хода.

1. Нажмите кнопку "А" для пуска секундомера.
2. Пуск и остановка секундомера происходят при каждом нажатии на кнопку "А".
3. Нажатие кнопки "В" приводит к сбросу показаний секундомера, а минутная и секундная стрелки секундомера возвращаются к своим нулевым позициям

### Счетчик 24 часа

Счетчик дублирует часовую стрелку, в формате 24 часов.

### Как завести часы ?

Кварцевые часы получают питание от батарейки и **не требуют подзавода.**